

K-MaxX[®]


MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise seitlicher Kennzeichenhalter für Yamaha VMAX 1700

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montageshinweis sorgfältig durch.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und ggf. nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.

1. Überprüfen Sie zunächst die Vollständigkeit der Lieferung. Im Kit sind enthalten:
 - **Kennzeichen-Träger VA**
 - **Haltewinkel VA**
 - **zwei ISK-Schrauben M6x35 VA und zwei Alu-Hülsen 6x8x14**
 - **vier Schrauben M6 mit Scheiben und Stopmuttern VA**
 - **LED-Kennzeichen-Beleuchtung**
2. Demontieren Sie zunächst den serienmäßigen Kennzeichenhalter komplett.
3. Die beiden hinteren Schrauben der kleinen, sternförmigen Abdeckung am Kardan entfernen.

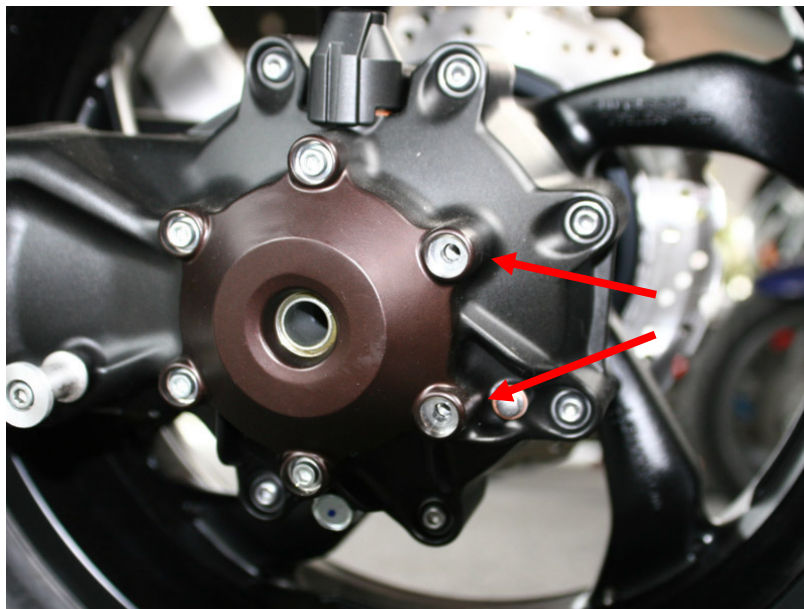

4. Hier nun den Haltewinkel mit den beiden M6 x 35 Schrauben und den Alu-Distanzhülsen befestigen. Die Schrauben dabei mit etwas Gewindekleber sichern und mit 12 Nm festziehen.
5. Nun den Kennzeichenträger am Haltewinkel befestigen. Durch die unterschiedlichen Befestigungsbohrungen ist dieser horizontal verschiebbar und kann nach eigenem Ermessen ausgerichtet werden.



6. Nun das Kennzeichen auf dem Träger befestigen.
7. Die LED-Kennzeichenbeleuchtung wird auf die innere Lasche geklebt. Das Anschlusskabel unter dem Kardan verlegen und mit etwas Silikon oder Karosseriekleber dort fixieren.
8. Beim Anschließen der KZB die Polarität beachten: die weiß gekennzeichnete Ader ist Plus.

