

Montagehinweise Lenker-Endkappen


Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montagehinweis sorgfältig durch.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.

Die *K-MaxX* Lenker-Endkappen eignen sich für alle Aluminium-Lenker mit einem Innendurchmesser von 12,8 bis 14,2 Millimeter. Sie werden mit einer stabilen Metall-Schiebeklemmung im Lenkrohr fixiert und garantieren damit besonders festen Halt.

Zur Montage gehen Sie wie folgt vor:

- Die Schiebeklemmung so weit vorspannen, dass sich die Endkappe saugend in das Lenkrohr schieben lässt.
- Die Endkappe so im Lenkrohr positionieren, dass die 3mm Bohrung im Endstück waagrecht steht.
- Mit Hilfe eines 3,0mm Bohrers die Endkappe ca. eine drittel Umdrehung im UZS fest ziehen.
- Fertig

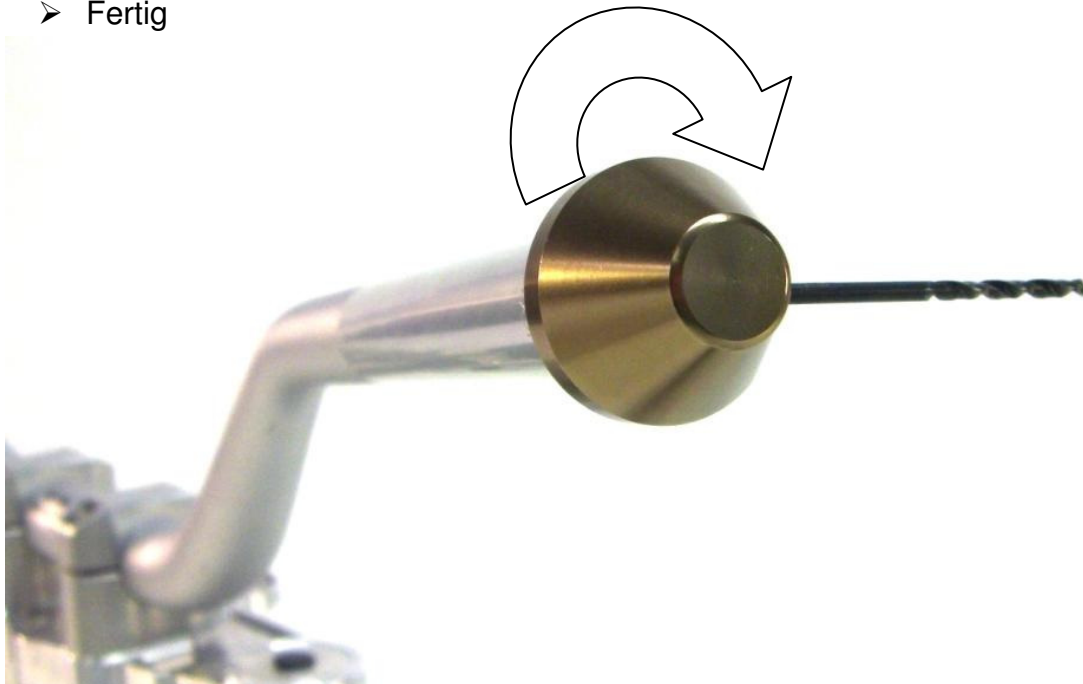

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!