


Montagehinweise für HONDA CBF 600 und CBF 1000

Bei Montage des FATTY32 an den genannten Honda-Modellen folgende Details beachten:

- Der serienmäßige Lenker-Klemmbock hat eine längliche, untere Form, zu der die Gabelbrücke eine entsprechende Aussparung aufweist. Um hier den K-MaxX Klemmbock zu montieren, müssen die mitgelieferten Zwischenstücke in die Aussparung (Pfeile) gelegt werden. Darauf den Klemmbock aufsetzen und die M10-Schraube mit 40Nm festziehen.

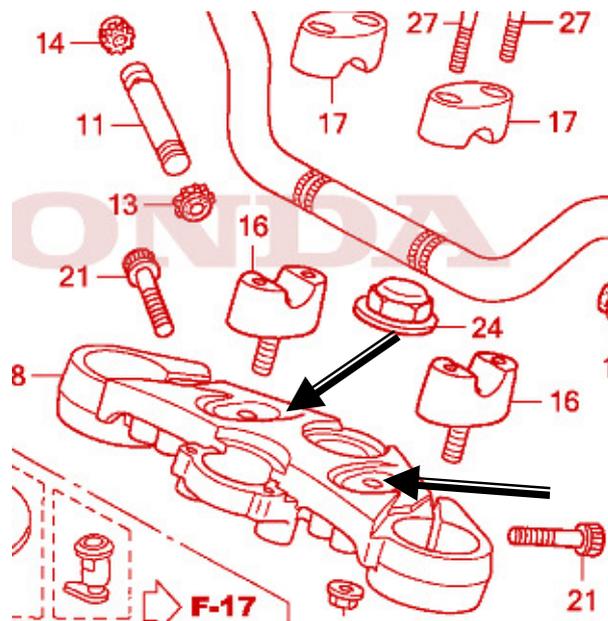

- Falls Griffarmaturen oder Hebel beim Einschlagen die Verkleidung berühren, ist der Lenkanschlag zu begrenzen. Dazu einfach die mitgelieferten Metallplättchen (selbstklebend) auf die rechte und linke Außenseite des Lenkanschlages (Pfeile) der unteren Gabelbrücke aufkleben.

